


Flashmix für Pulver/ Flüssigkeitsmischungen

Silverson hat über 60 Jahre Erfahrung in Pulver/Flüssigkeitsmischungen und bietet eine große Auswahl von Produkten und Batchgrößen.

Der neue Silverson Flashmix bietet zusammen mit Silverson's innovativer Design Philosophie mit der bewährten und erprobten Methode eine einfache, effektive und preisgünstige Lösung für die meisten Pulver/Flüssigkeits-Applikationen.

Vorteile

- **Schnelle Pulvereinzugsrate bis zu 250 l/Minute**
- **Agglomeratfreies gleichbleibendes Produkt bei jeder Produktion**
- **Konstruiert für CIP**
- **Hygiene: der Flashmix beinhaltet einen EHEDG und 3A zertifizierten Mischer.**
- **Benutzerfreundliches ergonomisches Design**
- **Niedrigenergiebedarf: der Flashmix benötigt keine zusätzliche Pumpe**
- **Einfach: der Flashmix ist leicht zu installieren, einfach zu bedienen und einfach zu reinigen**

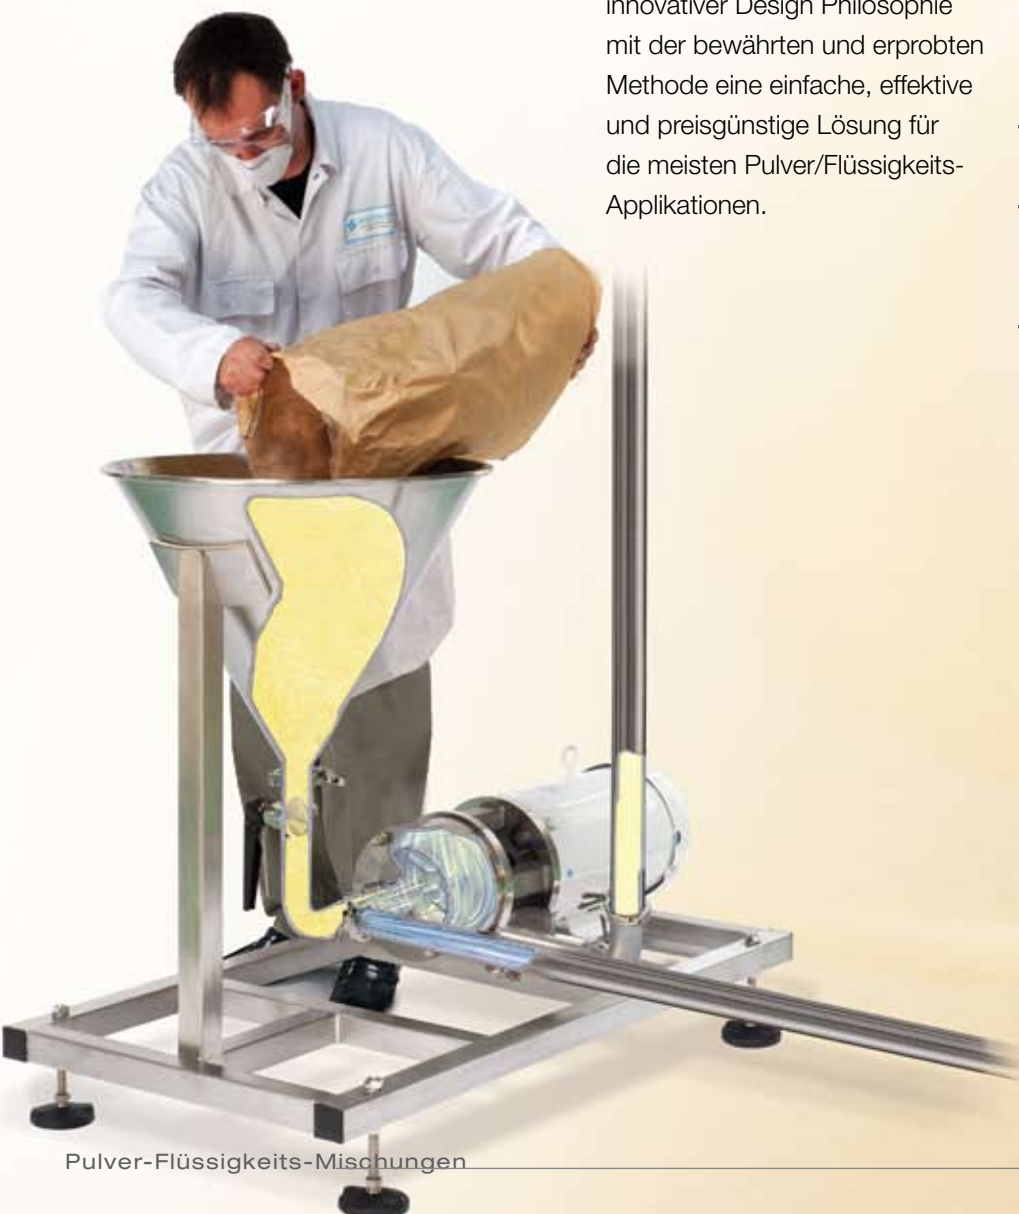

Technische Spezifikation

Der Flashmix ist idealerweise geeignet für Applikationen in der Food-, Kosmetik- und Pharma-Industrie. Es gibt 2 Modelle, beide sind mit oder ohne Sackauflage verfügbar.

Verwendete Werkstoffe

Alle produktberührenden Teile sind aus AISI 316L. Der Grundrahmen ist aus AISI 304.

Motor Spezifikation

TEFC Motoren sind standardmäßig verfügbar. Andere Motortypen und Ausführungen sind als Option verfügbar

Ein- und Auslass-Anschlüsse

2" Tri-Clamp Anschlüsse sind Standard. Andere Anschlüsse sind auf Anfrage verfügbar.

Dichtungen

Hygienische einfachwirkende Gleitringdichtung ist Standard. Doppeltwirkende Gleitringdichtung auf Anfrage.

Ventile

Manuelle Klappenventile sind Standard.

ATEX

Anlagen für Zone 22 verfügbar.

